

Pokini STABLE FRAME

ANLEITUNG: STABLE FRAME FÜR 10" POKINI TAB

Inhalt:



Stable Frame - oben



Stable Frame - rechts



4x M2,5x6



Stable Frame - unten



Stable Frame - links

1. Schritt:



Setzen Sie zunächst den linken Teil des Frames auf das Tablet.

2. Schritt:



Bringen Sie abschließend den rechten Teil des Frames an.

3. Schritt:



Es folgt der untere Teil des Frames.

4. Schritt:




Als letztes stecken Sie den oberen Teil des Frames auf das Tablet.

Pokini STABLE FRAME

STABLE FRAME: OPTIONAL VERSCHRAUBBAR

VERSCHRAUBEN VORBEREITEN: SCHRITT 1

Entfernen Sie mit einem geeignetem Messer (Cutter) alle Schutzkappen der Montagepunkte. (Vorsicht: diese sind verklebt)

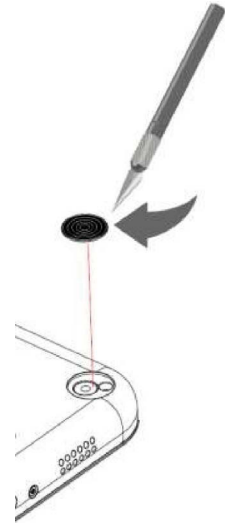

VERSCHRAUBEN VORBEREITEN: SCHRITT 2

Beim Pokini Tab A10 sind die Gewindelöcher durch eine dünne Plastikabdeckung geschützt. Durchstechen Sie diese vorsichtig mit einem Schraubenzieher. Anschließend können Sie mit den weiteren Schritten fortfahren.



VERSCHRAUBEN DES FRAMES

